

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ “СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ «ПРОГНОЗ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ»
(САПР «BLAST MAKER – ПРОГНОЗ БВР»)**

ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЮ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

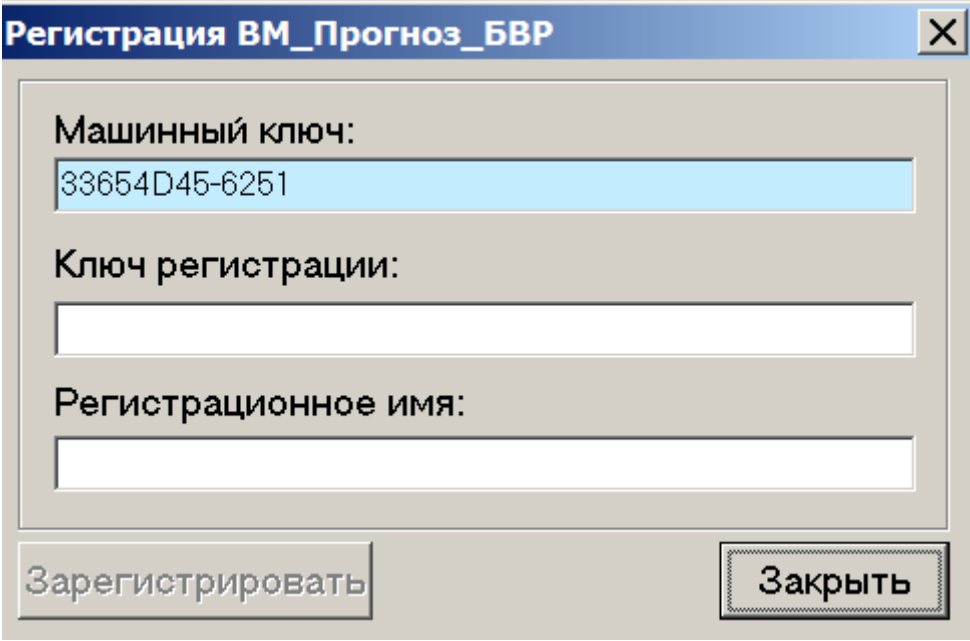
Требования к системе

Требования к системе для САПР «BLAST MAKER - ПРОГНОЗ БВР»	
Операционная система	MS Windows 10 и выше
Процессор	Intel Core i5-7400 3.0-3.5GHz и выше
Оперативная память	Рекомендуется: 2 ГБ или больше
Разрешение экрана	Монитор с разрешением FullHD 1920 * 1080 и выше
Видеоадаптер	класса GeForce GT730 1GB GDDR3 128bit и выше
Место на диске	50Мб для программного обеспечения пакета и порядка 1Гб для хранения данных.

Установка ПО САПР «Blast Maker - Прогноз БВР»

Программа **Blast Maker - Прогноз БВР** поставляется в виде архива, включающего в себя все библиотеки и модули, необходимые для функционирования на пользовательском компьютере. Установка программы осуществляется путем копирования всех файлов архива в произвольную папку на любом из локальных дисков компьютера.

Для запуска программы **Blast Maker - Прогноз БВР** можно создать иконку на рабочем столе или запустить ее через системное меню «Пуск > Программы > ВМ_Прогноз_БВР». При первом запуске программа запросит ключ регистрации:

The image shows a registration window titled "Регистрация ВМ_Прогноз_БВР". It contains three input fields: "Машинный ключ:" with the value "33654D45-6251", "Ключ регистрации:" which is empty, and "Регистрационное имя:" which is also empty. At the bottom, there are two buttons: "Зарегистрировать" and "Заккрыть".

Регистрация ВМ_Прогноз_БВР

Машинный ключ:
33654D45-6251

Ключ регистрации:

Регистрационное имя:

Зарегистрировать Заккрыть

Для получения регистрационного ключа, необходимо скопировать машинный ключ и отправить его электронным письмом на адрес office@blastmaker.ru или blast_maker@mail.ru. В письме, помимо машинного ключа, должно быть указано наименование предприятия или подразделения и контактные данные исполнительного лица. Ответное письмо будет содержать ключ регистрации и регистрационное имя, которые необходимо ввести в соответствующие поля и нажать кнопку «Зарегистрировать». Если все прошло успешно, то при последующих запусках программы регистрационный ключ запрашиваться больше не будет.

ВАЖНО! Все пользователи программы **Blast Maker - Прогноз БВР** должны быть наделены правами записи, чтения и создания файлов, находящихся в установочной директории.

Файлы данных программы могут быть расположены как на пользовательском компьютере, так и скопированы на любой другой компьютер, входящий в локальную сеть

предприятия. Основное требование – наличие у пользователей прав на запись, чтение и создание новых файлов данных как на локальных, так и на сетевых дисках.

Администрирование

Администрирование программы **Blast Maker - Прогноз БВР** возлагается на ИТ специалиста предприятия. В функции администратора, как правило, входят:

- Обеспечение бесперебойной работы локальной вычислительной сети, системного и общего программного обеспечения пользовательских компьютеров.
- Периодическую архивацию и создание резервных копий файлов данных.
- Добавление, удаление, назначение прав пользователей программы **Blast Maker - Прогноз БВР**.

Перенос ПО

Установленная программа может быть перенесена на другой диск простым копированием папки, в которую она была установлена.